

user **manual** quide de l'utilisateur

RC50

- Some of the following information may not apply to your particular product; however, as with any electronic product precautions should be observed during ndling and use
- Read these instructions. Keep these instructions
- Heed all warnings. Follow all instructions
- Do not use this apparatus near
- Clean only with dry cloth.
- · Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions. · Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers,
- stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
  Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician
- outlet. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.

for replacement of the obsolete

Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.

Before you begin

Refer to the "Clock" section and

follow the instructions to set the

Battery back-up operation

This clock radio is equipped with

with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with

dropped.

completely.



apparatus combination to avoid

lightning storms or when unused

required when the apparatus has been damaged in any way, such

as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled

not operate normally, or has been

Main plug is used as disconnect device and it should remain readily

operable during intended use. In

order to disconnect the apparatus from the mains completely, the

mains plug should be disconnected from the mains socket outlet

dripping or splashing and no objects

Apparatus shall not be exposed to

Power failure indicator

(disconnected) for a short period of

time, both time and alarm settings

installed) After AC power is restored

will blink to indicate that power was

interrupted and you should re-adjust

the time and alarm settings

Alkaline (NEDA 1604A/

recommended. Carbon-zinc

battery may be used but memory holding time will be substantially

reduced. Memory holding time

for a fresh alkaline battery is approximately 8 hours (if radio

or alarm are not operated) which should take care of short, nuisance-

type AC power failures. To preserve

battery life, the unit should remain plugged into an AC outlet. As the

battery gets older, its voltage drops and memory may be lost. Be sure

to replace the battery periodically. Battery should be removed if the unit will be stored for more than

one month. Leaky battery can

badly damage the clock radio

IEC 6LR61) battery is

(reconnected), the Digital Display

will change (unless batteries are

When AC power is interrupted

or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does

ADDITIONAL SAFETY INFORMATION

Unplug this apparatus during

for long periods of time. Refer all servicing to qualified

service personnel. Servicing is

injury from tip-over.


not place product in or on a bed, rug, in a bookcase or cabinet that Portable Cart Warnin may prevent air flow through ven the apparatus. When a cart is used, openings. use caution when moving the cart/ Do not place lighted candles

cigarettes, cigars, etc. on the product. Connect power cord only to AC power source as marked on the


shall be placed on the apparatus. Always leave sufficient space around

the product for ventilation. Do

- product. Care should be taken so that objects do not fall into the product. Do not attempt to disassemble the cabinet. This product does
- not contain customer serviceable components The marking information is located
- at the bottom of apparatus. Caution marking is located at bottom of apparatus.

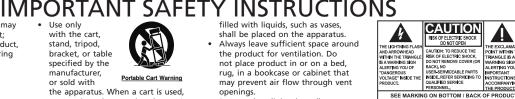

WARNING: TO PREVENT FIRE OR THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE

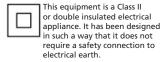

Plugging in for power



polarized (one blade is wider than the other) and only fits into AC power outlets one way. If the plug will not go into the outlet completely, turn

the plug over and try to insert it the other way. If it still does not fit, contact a qualified electrician to change the outlet, or use a different one. Do not attempt to bypass this safety feature

Power is fed to the unit even when it is not functioning. To cut the power supply off, the power cable must be unplugged

### Important battery precautions

- Any battery may present a risk of fire, explosion, or chemical burn if abused. Do not try to charge a battery that is not intended to be recharged, do not incinerate, and do not puncture.
- Non-rechargeable batteries, such as alkaline batteries, may leak if left in your product for a long period of time. Remove the batteries from the product if you are not going to use
- it for a month or more.

  If your product uses more than one battery, do not mix types and make sure they are inserted correctly. Mixing types or inserting incorrectly may cause them to leak.

  Discard any leaky or deformed
- battery immediately. They may cause skin burns or other personal
- injury.
  Please help to protect the environment by recycling or disposing of batteries according to federal, state, and local regulations.

Ecology

Help protect the environment - we recommend that you dispose of used batteries by putting them into specially designed receptacles.

Service information

This product should be serviced only by those specially trained in appropriate servicing techniques. For instructions on how to obtain service, refer to the

warranty included in this user manual For your records In the event that service should be required, you may need the model

number and the serial number. In the space below, record the date and place of purchase and the serial number Date of Purchase: Place of Purchase:

Technical information Product: Voice activated clock radio Brand: RCA Model: RC50

Electrical consumption Power Supply: 120V ~ 60Hz Power Consumption: 5 Watts

## **FCC** Information

nouveau produit pour la première fois.

Walte 1 Mode 2 Mode

It is important to read this user manual prior to using your new product for the first time.

Nous vous recommandons de lire ce manuel d'instructions avant d'utiliser votr

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver. · Connect the equipment into an
- outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for

Modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la class B est conforme à la norme NMB-003

Illustrations contained within this publication are for representation only and subject to change

The descriptions and characteristics given in this document are given as a general indication and not as a guarantee. In order to provide the highest quality product possible, we reserve the right to make any improvement or modification without prior notice.

clock.

a memory holding system that can be powered with a 9-volt alkaline battery (not included). The power failure protection circuit will not operate unless battery is installed

- When normal household power is interrupted, or AC line cord is unplugged, the batteries will power the clock radio to keep track of time and alarm settings programmed into memory.
- When the battery backup functions, the digital display will not light, however the function of alarm still occurs during the power interruption if remaining battery power is adequate.
  Normal operation will resume after
- AC power is restored so you will not have to reset the time or the alarm

### To install the battery:

- 1. Remove battery compartment door (located at the bottom of the radio) by applying thumb pressure to the tab on battery door and then lift
- the door out and off the cabinet

  2. Connect a 9-volt alkaline battery (not included) to the connecto
- 3. Replace the compartment door.

turned on, when the alarm is

sounding or when the unit is

sounding

# General controls

### Front view

Microphone and Voice recognition indicator



Top view



OFF - turn off the unit.

ON (RADIO) - turn on the radio. **REV** – set clock or wake time

**FWD** ▶ – set clock or wake time

WAKE 1 MODE - select Wake 1 mode.

WAKE 2 MODE - select Wake 2 mode

**SET** – Enter setting mode for setting clock time, Wake 1 time or Wake 2 time


**SNOOZE** – when alarm is on, enter snooze mode where the alarm will quiet but sound again once the snooze period is over; press once to read out the time; press and hold for a while to activate Demo mode.

# Back view

**VOICE RECOGNITION** – turn

When the Voice Recognition function is turned off, the unit will still announce the settings when you set the time, the wake source, the wake time and the sleep time

Side view

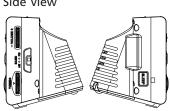

-VOLUME+ – adjust volume

BAND - select between AM and FM

TUNING - select radio frequencies

SLEEP - activate sleep function.

# Demo mode

Demo mode To activate the Demo mode, press and hold the **SNOOZE** button for a while. A voice message will guide you to finish the setting without memorizing a series

Alternatively, you can use the default voice commands to control the unit. Refer to the next section for details

# Voice Recognition mode

This unit recognizes voice commands.To switch on the voice recognition mode. press the VOICE RECOGNITION button on the rear panel of the unit. The blue Voice recognition indicator on the front of the unit will then be lighted. You can use below voice commands to control

To start using the Voice recognition mode	Wake up sleepy head
Provides the current time	Time
Set the clock time	Set time
Tells you the current alarm time	Alarm
Set alarm 1 or alarm 2 with voice commands	Set alarm
Turn off the alarm	Turn off the alarn
Set sleep time	Sleep
Offers a help menu for assistance	Help

# Voice recognition mode

Remember to use the voice command "Wake up sleepy head" before using all other voice commands The unit will not response to a command when the radio is

Voice Commands
Wake up sleepy head
Time
Set time
Alarm
Set alarm
Turn off the alarm
Sleep
Help

# Clock

- clock time. The time decrements or increments follow by a faster rate when you press and hold the button.
- 3. To save and exit the clock setting,

• AM indicator lights when the time is

wait for about 5 seconds or press **SET** to listen to the voice confirmation message

# recognition mode

- 1. Press VOICE RECOGNITION at the recognition indicator is off
- 4. Say the current time including AM
- or PM. The time will then be set and the current time will be heard.

Clock time To read out the clock time, press SNOOZE once or use the voice command Time to read out the time.

Limited warranty

12 Month Limited Warranty

Applies to RCA Audio/Video

AUDIOVOX ELECTRONICS CORP. (the

Company) warrants to the original retail purchaser of this product that should

this product or any part thereof, under normal use and conditions, be proven

original purchase, such defect(s) will be

oduct (at the Company's option)

within the terms of this Warranty, the

product is to be delivered with proof

of warranty coverage (e.g. dated bill of sale), specification of defect(s),

transportation prepaid, to the Compan

This Warranty does not extend to the

antenna problems, loss/interruptions of

reinstallation of product, to corruptions

caused by computer viruses, spyware or

other malware, to loss of media, files,

data or content, or to damage to tapes,

broadcast or internet service, to costs

incurred for installation, removal or

elimination of externally generated

static or noise, to correction of

without charge for parts and repair

To obtain repair or replacement

at the address shown below.

repaired or replaced with reconditioned

defective in material or workmanship

within 12 months from the date of

Warranty information

## Radio

Selecting radio mode Press **ON** to switch on radio. Press **OFF** to switch off radio.

Switching band Slide the **BAND** switch on the right of the unit to select FM or AM band.

Rotate the **TUNING** knob on the right of the unit to adjust the radio frequency that shows on the display

The Built In Automatic Frequency Control (AFC) works only on FM. It helps reducing drift on FM reception and keeping the radio locked in on the FM station to which it is tuned.

can be well-tuned on two or three nearby points on the dial. Always tune carefully at the loudest and clearest

A built-in ferrite rod antenna eliminates e need for an outside antenna for AM reception. Rotating the unit slightly may improve reception of distant AM

discs, removable memory devices or

computer peripherals, other media

This Warranty does not apply to any

product or part thereof which, in the

opinion of the Company, has suffered

or been damaged through alteration,

misuse, neglect, accident, or by remova

number/bar code label(s). THE EXTENT

OF THE COMPANY'S LIABILITY UNDER

THIS WARRANTY IS LIMITED TO THE

REPAIR OR REPLACEMENT PROVIDED

ABOVE AND, IN NO EVENT, SHALL THE COMPANY'S LIABILITY EXCEED THE

improper installation, mishandling,

or defacement of the factory ser

players, home networks or vehicle

electrical systems

cards, speakers, accessories. computers.

# Wake function

Setting wake time This unit allows two wake times to

1. Press SET once to set time for Alarm 1 or twice to set for Alarm 2.

you press and hold the buttons.

2. Press **≪ REV** or **FWD >>** to set the wake time. • The time decrements or increments will follow by a faster rate when

3. To save and exit the alarm setting, wait for about 5 seconds or press SET until the current time is displayed. A voice confirmation message will be heard.

## Selecting wake source You may be woken up by radio or alarm

1. Set a wake time (see above instructions)

2. Press WAKE 1 MODE or WAKE  $\boldsymbol{2}$   $\boldsymbol{MODE}$  repeatedly to select a waking mode.

• Corresponding indicator lights against the wake indicator.

🦫 – Wake 1 by alarm ☐ – Wake 1 by radio 🦫 – Wake 2 by alarm

• The unit equips with GRAD-U-WAKE feature, the alarm tone

### its maximum in about 30 to 45 seconds. Your last tuned radio station will be

volume will increase gradually to

the wake source if wake by radio is

selected.

Setting wake time and source in Voice recognition mode 1. Press VOICE RECOGNITION at the

back panel of the unit to switch on the function if the blue voice recognition indicator is off

2. Say Wake up sleepy head to start ing the voice recognition mo

3. Say Set alarm

4. Say Alarm One or Alarm Two after Please choose Alarm One or Alarm Two is heard

5. Say the alarm time including AM or PM. The alarm time will then be set and the alarm time will be heard.

6. Say buzzer or radio after Please choose the source, buzzer or radio is heard.

7. Wake time and source are heard.

## Turning off the wake alarm or radio

· To silence the wake function

momentarily:
To turn off the wake function, press SNOOZE on the top of the unit The wake alarm or radio will be switched off temporarily. The alarm or radio will be on again when the snooze period (9 minutes) is over.

• To turn off the wake alarm or radio: Press OFF. The wake alarm or radio

will activate again the next day unless you switch off the Wake function. To disable the wake function

completely:
Press WAKE MODE repeatedly until no wake mode indicator (1/2), 🗖 or 🦃, 🗹 ) lights.

Disabling the wake function

1. Press VOICE RECOGNITION at the back panel of the unit to switch on the function if the blue voice ecognition indicator is off

# 2. Say Wake up sleepy head to start 3. Say Turn off the alarm

# Wake function

4. Say Alarm One or Alarm Two after Please choose Alarm One or

5. The wake function will then be

- Checking wake time in Voice recognition mode 1 Press VOICE RECOGNITION at the
- on the function if the blue voice recognition indicator is off. 2. Say Wake up sleepy head to start using the voice recognition mode.
- 3. Say Alarm after What can I do for vou? is heard. 4. Say Alarm One or Alarm Two after Please choose Alarm One or
- 5. The wake time and source will be

Alarm Two is heard

# Sleep function

Set sleep time manually In sleep mode, you can set the duration (up to 90 minutes) before the radio turn off automatically.

To set the sleep mode: Press SLEEP repeatedly to cycle among the sleep times available (90min, 60min, 30min, 15min and OFF. Off is the default setting.

When you first set the sleep time, the sleep time is default to 90 min).

To check the remaining time in sleep mode Press SI FFP once to check the remaining sleep time on the display

The radio will be switched on.

To cancel the sleep mode: If you decide to turn off the unit sooner, press **OFF** or press **SLEEP** repeatedly untill **OFF** is displayed

Set sleep time in Voice

recognition mode 1. Press VOICE RECOGNITION at the back panel of the unit to switch recognition indicator is off.

2. Say Wake up sleepy head to start

- 3. Say Sleep after What can I do for you? is heard.
- 4. Say the desired sleep timer duration after Sleep time is now set at 90 minutes. Please choose the sleep timer duration: 90, 60, 30, 15
- 5. A message confirming the sleep timer duration will be heard.

# Help

If you need help Press VOICE RECOGNITION at the

back panel of the unit to switch on the function if the blue voice recognition indicator is off 2. Say Wake up sleepy head to start

4. A list of voice commands will be read out to help you understand how to use the unit.

3. Say Help after What can I do for

Setting clock manually

2. Press **≪ REV** or **FWD ▶** to set the

set to AM.

# Setting clock in Voice

back panel of the unit to switch on the function if the blue voice

2. Say Wake up sleepy head to start 3. Say Set time after What can I do

Tuning the radio

# Built-in AFC

When tuning in FM stations, you may notice that the station you are tuning

AM antenna

for the Company any liability other than

expressed herein in connection with the sale of this product. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damage so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights and you may also have

How to make a warranty claim: If your product is capable of storing

PURCHASE PRICE PAID BY PURCHASER FOR THE PRODUCT. This Warranty is in lieu of all other express warranties or liabilities. ANY on the product. If applicable, IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, SHALL BE LIMITED TO THE DURATION OF THIS WRITTEN
WARRANTY. ANY ACTION FOR BREACH OF ANY WARRANTY HEREUNDER INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY MUST BE BROUGHT WITHIN A PERIOD OF 24 MONTHS FROM DATE OF ORIGINAL PURCHASE. IN NO CASE SHALL THE COMPANY BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL

DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY. No person or representative is authorized to assume

other rights which vary from state to

content (such as an mp3 player, digital voice recorder, etc), it is recommended to make periodic backup copies of content stored before shipping a product, make a back up copy of content or data stored on the device. Also, it is advisable to remove any personal content which you would not want exposed to others. IT IS LIKELY THAT CONTENTS AND DATA ON THE DEVICE WILL BE LOST DURING SERVICE AND REFORMATTING.
AUDIOVOX ACCEPTS NO LIABILITY FOR LOST CONTENT OR DATA. OR FOR THE SECURITY OF ANY PERSONAL CONTENT OR DATA ON

THE RETURNED DEVICE. Product will be returned with factory default settings, and without any pre-loaded content which may have been installed in the originally purchased products. Consumer will be responsible for reloading data and content. Consumer will be responsible to restore any personal preference settings. Properly pack your unit. Include

any remotes, memory cards, cables,

etc. which were originally provide

with the product, However DO NOT

return any removable batteries even if batteries were included with the original purchase. We recommend using the original carton and packing materials. Include evidence of purchase date such as the bill of sale. Also print your name and address and a description of the defect. Send via

standard UPS or its equivalent to: Audiovox Electronics Corp. Attn: Service Department 150 Marcus Blvd. Hauppauge N.Y. 11788 1-877-833-3491

Insure your shipment for loss or damage. Audiovox accepts no liability in case of damage or loss en route to Audiovox

Pay any charges billed to you by

the Exchange Center for service not covered by the warranty.
A new or refurbished unit will be shipped to you freight prepaid.

exchange unit is under warranty for

the remainder of the original product's

What we will do: Provide you with a new, or at our option, a refurbished unit. The

warranty period

Mississuaga, Ontario

L5T 3A5

For Canada Customers, please ship to: Audiovox Return Centre 6685 Kennedy Road. Unit#3, Door 16,



www.rcaaudiovideo.com Product Information, Pho-FAQ's, Owner's Manuals

Audiovox Electronics Corp.,

150 Marcus Blvd., Hauppauge, NY 11788 ©2010 Audiovox Electronics Corp. Trademark(s) ® Registered Printed in China



### Modo Demo

### Modo Demo

Para activar el modo Demo, presione y sostenga el botón **SNOOZE** por un momento. Un mensaie de voz le guiará para terminar el ajuste sin memorizar una serie de comandos

Alternativamente, usted puede usar los comandos de voz predeterminados para controlar la unidad. Consulte la siguiente sección para detalles.

Función Despertar

de reconocimiento de voz está

para comenzar a usar el modo

4. Diga Alarm One o Alarm Two

Para checar la hora para

despertar en el modo

reconocimiento de voz

2. Diga Wake up sleepy head

reconocimiento de voz

para comenzar a usar el modo

3. Diga Alarm después de escuchar

4. Diga Alarm One o Alarm Two

Alarm One or Alarm Two

después de escuchar Please choose

5. La hora y la fuente para despertar se

What can I do for you?

1. Presione VOICE RECOGNITION en

el panel posterior de la unidad para

encender la función si el indicador

de reconocimiento de voz azul está

Alarm One or Alarm Two.

5. La función despertador será

entonces inhabilitada.

después de escuchar Please choose

2 Diga Wake up sleepy head

reconocimiento de voz.

3. Diga Turn off the alarm.

apagado.

apagado.

escucharán.

# Modo reconocimiento de

### VOZ

Esta unidad reconoce comandos de voz. Para alternar el modo de reconocimiento de voz presione el botón VOICE RECOGNITION en el panel trasero de la unidad. El indicador de reconocimiento de voz azul al frente de la unidad se iluminará entonces. Usted puede usar los siguientes comandos de voz para controlar la

- voice command "Wake up sleepy head" before using all other voice commands.
- The unit will not response to a command when the radio is turned on, when the alarm is sounding or when the unit is sounding.

# Modo Reconocimiento de Voz

- Remember to use the

**Funciones** Voz

Wake up Para comenzar a usar el modo sleepy head de voz

Proporciona la hora Time actual

Ajusta la hora del Set time

Le indica la hora Alarm actual de la alarma

Establece alarma Set alarm 1 o alarma 2 con

comandos de voz Turn off the alarm Apaga la alarma

Help

Aiusta la hora de Sleep dormir

Ofrece un menú de avuda para asistencia

# Comandos de

### Aiuste manual del reloi 1. Presione SET tres veces.

Reloi

- 2. Presione **≪ REV** o **FWD →** para aiustar la hora del reloi. Los decrementos o incrementos de tiempo siquen una velocidad más rápida cuando usted presiona y sostiene el hotón
- El indicador AM se ilumina cuando la hora es establecida en AM.
- 3. Para quardar v salir del aiuste del reloi espere unos cinco segundos o presione SET para escuchar el mensaie de confirmación de voz.

### Ajuste de reloj en modo reconocimiento de voz

- 1. Presione VOICE RECOGNITION en el panel posterior de la unidad para encender la función si el indicador de reconocimiento de voz azul está apagado.
- 2. Diga Wake up sleepy head para comenzar a usar el modo reconocimiento de voz.
- 3. Diga Set time después de escuchar What can I do for you?
- 4. Diga la hora actual incluyendo A.M. o P.M. El tiempo será entonces establecido y la hora actual se escuchará.

### Hora del reloi

Para leer la hora de reloi, presione **SNOOZE** una vez para usar el comando de voz Time para leer la hora.

## Radio

### Selección del modo radio Presione **ON** para encender el radio. Presione **OFF** para apagar el radio.

### Cambio de banda

Deslice el interruntor RAND a la derecha de la unidad para seleccionar la handa FM o AM

### Para sintonizar el radio Gire la perilla TUNING a la derecha de la unidad para ajustar la frecuencia de radio que se muestra en la pantalla por

### AFC integrado

un momento

El Control de Frecuencia Automático integrado (AFC) funciona sólo en FM. Ayuda a reducir la deriva en la recepción FM v ayuda a mantener el radio bloqueado en la estación FM a la cual está sintonizado.

Al sintonizar estaciones FM, usted puede notar que la estación que está sintonizando puede estar bien sintonizada en dos o tres puntos cercanos en el dial. Siempre sintonicé cuidadosamente en el punto más claro v más alto.

### Antena AM

Una antena de varilla de ferrita integrada elimina la necesidad de una antena exterior para recepción AM. Girar ligeramente la unidad puede meiorar la recepción de estaciones AM distantes

## Función Despertar

### Ajuste de la hora para despertar

La unidad permite establecer dos horarios para despertar

- 1. Presione SET una vez para establecer la hora para Alarma 1 o dos veces para establecerla para Alarma 2
- 2. Presione **◄ REV** o **FWD ▶** para establecer la hora para despertar.
- · Los incrementos o decrementos de tiempo seguirán una velocidad más rápida cuando usted presione y sostenga los botones.
- 3. Para guardar y salir de la configuración de alarma espere unos 5 segundos o presione SET hasta que la hora actual se visualice Un mensaie de confirmación de voz se escuchará.

### Selección de la fuente de despertador

Usted puede ser despertado mediante radio o alarma (timbre).

- 1. Establezca una hora para despertar (vea las instrucciones anteriores).
- 2. Presione WAKE 1 MODE o WAKE 2 MODE repetidamente para seleccionar un modo para despertar.
- El indicador correspondiente se ilumina contra el indicador de despertador

- Despertador 1 mediante alarma ☐ - Despertador 1 mediante radio

### Despertador 2 mediante alarma 🗖 – Despertador 2 mediante radio

- · La unidad esté equipada con la característica GRAD-U-WAKE. el volumen del tono de alarma incrementará gradualmente a su máximo en unos 30 a 45 segundos.
- Su estación de radio más reciente seleccionada será la fuente de despertador si se selecciona el despertar con radio.

### Ajuste de la hora de despertador v fuente en modo reconocimiento de VOZ

- 1. Presione VOICE RECOGNITION en el panel posterior de la unidad para activarla función si el indicador de reconocimiento de voz azul está
- 2. Diga Wake up sleepy head para comenzar a usar el modo reconocimiento de voz.
- 3. Diga Set alarm.
- 4. Diga Alarm One o Alarm Two después de escuchar Please choose Alarm One or Alarm Two.
- 5. Diga la hora de la alarma incluyendo AM o PM. La hora de la alarma será entonces establecida y la hora de la alarma se escuchará.
- 6. Diga buzzer o radio después de

### que se escuche Please choose the source, buzzer or radio

7. La hora de la alarma y la fuente se escuchan

### Para apagar la alarma de despertador o el radio

### Para silenciar momentáneamente la función despertador:

Para apagar la función despertador. presione SNOOZE en la parte superior de la unidad. La alarma de despertador o el radio se apagarán temporalmente La alarma o el radio se activarán nuevamente cuando el período dormitar (9 minutos) termine.

### Para apagar la alarma de despertador o radio: Presione OFF. La alarma del despertador o radio se activará otra vez al siguiente día a menos que usted apague la función Despertar.

 Para inhabilitar completamente la función despertador: Presione WAKE MODE repetidamente hasta que ningúr indicador de modo despertador (%), ப் 6 இ, ம் ) se ilumine.

### Para inhabilitar la función despertador

1 Presione VOICE RECOGNITION en el panel posterior de la unidad para encender la función si el indicador

# Garantía limitada

la duración (hasta 90 minutos) antes de que el radio se apaque

### Para establecer el modo dormir:

- moverse a través de los tiempos la configuración predeterminada. Cuando usted primero establezca la hora para dormir, la hora para min.).
- El radio se encenderá.

### Para checar el tiempo remanente en modo dormir:

 Presione SLEEP una vez para checar el tiempo para dormir remanente

SLEEP repetidamente hasta que **OFF** se visualice.

### Para establecer el tiempo para dormir en modo reconocimiento de voz

1. Presione VOICE RECOGNITION en reconocimiento de voz azul está

# Función dormir

para dormir En modo dormir, usted puede establecer

automáticamente

- Presione SLEEP repetidamente para para dormir disponibles (90 min., 60 min., 30 min., 15 min. y OFF. Off es dormir es predeterminada como 90

en la pantalla.

### Para cancelar el modo dormir: Si usted decide apagar más pronto

la unidad, presione OFF o presione

el panel posterior de la unidad para activar la función si el indicador de apagado

### Aiuste manual de la hora 2. Diga Wake up sleepy head nara comenzar a usar el modo

3. Diga Sleep después de escuchar What can I do for you?

> 4. Diga la duración del temporizador para dormir preferida después de que Sleep time is now set at 90 minutes. Please choose the sleep timer duration: 90, 60, 30, 15 minutes or off se escuche

reconocimiento de voz.

5. Un mensaje confirmando la duración del temporizador para dormir se escuchará.

## Avuda

### Si usted necesita ayuda

- 1. Presione VOICE RECOGNITION en el panel trasero de la unidad para activar la función si el indicador de reconocimiento de voz azul está apagado.
- 2. Diga Wake up sleepy head para comenzar a usar el modo reconocimiento de voz.
- 3. Diga Help después de escuchar What can I do for you?
- 4. Una lista de comandos de voz será leída para avudarle a entender cómo vusar la unidad.

### Garantía limitada (EE.UU.) 12 meses de garantía limitada Aplica a productos de audio/video

AUDIOVOX ELECTRONICS CORP. (la Compañía) garantiza al comprador original a través de minorista de este producto, que en el caso de que este producto o alguna parte del mismo, sometido a uso y condiciones normales, y probando que tenga defectos en material o mano de obra, en un plazo de 12 meses desde la fecha de la compra original, tal(es) defecto(s) será(n) reparado(s) o reemplazado(s) con producto reacondicionado (a opción de la Compañía) sin cargo por las partes y labor en la reparación.

Para obtener reparación o reemplazo dentro de los términos de esta Garantía. el producto debe ser entregado con prueba de cobertura de la garantía (por ejemplo, nota de venta con fecha). especificación de defecto(s), transporte prepagado, a la Compañía a la dirección que se indica a continuación

Esta garantía no se extiende a la eliminación de ruido o estática generados externamente, a la corrección de problemas de antena, a la pérdida/interrupciones de transmisión o servicio de Internet, a costos incurridos por instalación, remoción o reinstalación del producto a corrupciones causadas por virus de computadora, software espía u otro tipo de software malicioso, a la pérdida de medios, archivos, datos o contenido, o al daño a cintas, discos, dispositivos o tarietas de memoria removible, bocinas, accesorios, computadoras, periféricos de computadoras, otros reproductores de medios redes caseras o sistemas eléctricos de vehículo

Esta Garantía no aplica a algún

producto o parte del mismo que, en la opinión de la Compañía, hava sufrido o hava sido dañado mediante la alteración, instalación inapropiada, mal manejo, mal uso, negligencia, accidente o mediante la remoción o borrado del número de serie de fábrica/etiqueta(s) de código de barras. EL GRADO DE LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA BAJO ESTA GARANTÍA ESTÁ LIMITADO A LA REPARACIÓN O REEMPLAZO QUE SE INDICA ANTERIORMENTE, Y, EN NINGÚN CASO, LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA PAGADO POR EL COMPRADOR POR EL PRODUCTO.

Esta Garantía reemplaza todas las otras garantías o responsabilidades expresas. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD, ESTARÁ LIMITADA A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESCRITA, CUALOUIER ACCIÓN POR VIOLACIÓN DE ALGUNA GARANTÍA BAJO LA PRESENTE INCLUYENDO ALGUNA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD DEBE SER PRESENTADA EN UN PERIODO DE 24 MESES DESDE LA FECHA DE LA COMPRA ORIGINAL. EN NINGÚN CASO

LA COMPAÑÍA SERÁ RESPONSABLE POR DAÑO ALGUNO INCIDENTAL O CONSECUENCIAL POR LA VIOLACIÓN DE ESTA O DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA. Ninguna persona o representante está autorizado a asumir por la Compañía responsabilidad alguna distinta que la expresada en el presente documento en relación con la venta de este producto

Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita o la exclusión o limitación de daño incidental o consecuencial, por lo tanto las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicar a usted. Esta Garantía le da derechos legales específicos y puede ser que usted tenga también otros derechos que pueden variar de estado a estado.

### Cómo efectuar una reclamación en garantía:

Si su producto tiene la capacidad de almacenar contenido (tal como un reproductor MP3, una grabadora de voz digital, etc.), se recomienda que efectúe respaldos periódicos de copias del contenido almacenado en el producto. Si es aplicable, antes de enviar un producto, haga una copia de respaldo del contenido o de los datos almacenados en el dispositivo. También, es aconsejable remover cualquier contenido personal que usted no querría exponer a otros. ES PROBABLE OUF LOS CONTENIDOS Y DATOS EN EL DISPOSITIVO SE

PIERDAN DURANTE EL SERVICIO Y REFORMATEO. AUDIOBOX NO ACEPTA RESPONSABILIDAD POR LA PÉRDIDA DE CONTENIDO O DATOS O POR LA SEGURIDAD DE ALGÚN CONTENIDO O DATO PERSONAL EN EL DISPOSITIVO QUE SEA RETORNADO. El producto será devuelto con las configuraciones predeterminadas de fábrica, v sin contenido alguno precargado que pudiera haber sido instalado en los productos comprados originalmente El consumidor será responsable por recargar los datos y el contenido. El consumidor será responsable de restaurar cualquier configuración de su preferencia personal.

- Empaque apropiadamente su unidad. Incluya cualquier control remoto, tarjetas de memoria, cables, etc. que fueron suministrados originalmente con el producto Sin embargo. NO regrese batería removible alguna, aún si las baterías estaban incluidas con la compra original. Recomendamos usar el empaque y materiales de empaque originales
- Incluya a evidencia de la fecha de compra tal como la nota de venta. También escriba su nombre y dirección, y la descripción del defecto. Envíe mediante UPS estándar o su equivalente a:

Audiovox Electronics Corp. At'n: Departamento de Servicio. 150 Marcus Blvd.

Hauppauge N.Y. 11788 1-877-833-3491

· Asegure su embarque por pérdida o daño. Audiovox no acepta responsabilidad en caso de daño o pérdida en ruta a Audiovox.

· Pague todos los cargos que le sean facturados por el Centro de Intercambio por servicio que no esté cubierto por la garantía.

• Una unidad nueva o reconstruida le será enviada con flete prepagado.

### Lo que nosotros haremos:

Suministrarle una unidad nueva o a opción nuestra, una reconstruida. La unidad de intercambio está baio garantía por el remanente del período de garantía del producto original.

### Para clientes en Canadá, favor de enviar a: Audiovox Return Centre

c/o Genco 6685 Kennedy Road. Unit#3, Door 16, Mississuaga, Ontario L5T 3A5



For Customer Service Visit Our Website At www.rcaaudiovideo.com FAQ's Owner's Manuals

Audiovox Electronics Corp., 150 Marcus Blvd., Hauppauge, NY 11788 ©2010 Audiovox Flectronics Corp. Marca(s) @ Registrada(s) Impreso en China





N'utilisez

le chariot,

support.

ou table

### IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SECURITE Il est possible que certains des articles ci-dessous ne s'appliquent pas à votre appareil. Cependant, il faut

- prendre certaines précautions quand on manipule et utilise tout appareil électronique.
- Lisez ces instructions Conservez ces instructions
- Portez attention à tous les avertissements. · Observez toutes les instructions.
- N'utilisez pas cet appareil près de
- Nettoyez avec un chiffon sec • N'obstruez pas les ouvertures de
- ventilation. Exécutez l'installation selon les instructions du fabricant. N'installez pas près d'une source de chaleur tel que radiateur, grille de chauffage, poêle ou autres appareils

(incluant les amplificateurs) qui

- produisent de la chaleur. Ne déjouez pas le dispositif de sécurité des fiches polarisées ou avec mise à la terre. Une fiche polarisée comprend deux lames, l'une étant plus large. Une fiche avec mise à la terre comprend deux lames et une broche de mise à la terre. La lame la plus large ou la broche de mise à la terre assurent votre sécurité Si la fiche fournie ne convient pas à la prise murale, consultez un technicien pour remplacer la prise
- marche sur le cordon d'alimentation

murale.

- ou qu'il n'est pas coincé près des fiches, des prises et à la sortie des appareils.
- N'utilisez que les accessoires spécifiés par le fabricant
- trépied, crochet spécifiée par

le fabricant ou transport par chariot


vendue avec l'appareil. Lorsque vous utilisez un chariot, portez attention lorsque vous déplacer le chariot et l'appareil pour éviter les blessures dues au

- Débranchez l'appareil pendant les orages ou si vous ne l'utilisez pas pendant de longues périodes. Confiez l'entretien à du personnel
- compétent. Les réparations sont nécessaires si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit, comme un cordon d'alimentation ou une fiche en mauvais état, si un liquide a été renversé sur l'appareil, si des objets sont tombés sur l'appareil, si l'appareil a été exposé à l'eau ou à l'humidité, si l'appareil ne fonctionne pas normalement ou s'il
- INFORMATIONS DE SECURITES

- utilisée en tant que moyen de déconnexion; elle doit rester en état de fonctionnement et ne pas être gênée pendant l'utilisation Pour déconnecter complètement l'appareil de l'alimentation électrique, la fiche pour prise murale doit être déconnectée de la prise murale.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des infiltrations ou éclaboussures d'eau et aucun objet rempli de liquide - tel qu'un vase - ne doit amais être placé sur l'appareil.
- Toujours laisser suffisamment d'espace autour de l'appareil pour assurer la ventilation. Ne pas placer l'appareil sur un lit, un tapis ou sur un étagère ou dans un meuble qui pourrait bioquer les ouvertures de
- entilation Ne pas placer de chandelles, de cigarettes, de cigares, etc, sur
- Ne brancher le cordon d'alimentation que dans une prise de courant c.a. comme indiqué sur
- l'appareil. Prendre garde que des objets ne tombent pas dans l'appareil
- Ne pas tenter de démonter l'appareil. Celui-ci ne contient pas de composants pouvant être réparés
- par l'utilisateur. Les renseignements sur les caractéristiques sont situés sur le dessous de l'appareil.

# AVERTISSEMENT A

NEAU ARRIÈRE DU PRODUIT **AVERTISSEMENT:** AFIN DE PRÉVENIR PAS CE PRODUIT À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ

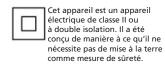

Branchement ALIMENTATION COURANT ALTERNATIF 120V ~ 60Hz

La prise de l'appareil

s'enclencher que d'une



seule façon dans une prise de courant alternatif. Si la prise n'est pas complètement insérée dans la prise murale, retournez la prise et essavez de l'insérer dans l'autre sens. Si elle ne rentre toujours pas, contactez un électricien agréé pour changer la prise ou utilisez une autre prise. N'essavez pas de contourner cette mesure de

Le courant est acheminé à l'appareil même lorsqu'il n'est pas en état de marche. Pour d'alimentation doit être débranché.

 $\bigoplus$ 

## Précautions importantes concernant la pile

- Toute pile peut présenter un risque d'incendie, d'explosion ou de brûlure chimique si elle n'est pas manipulée avec soin. N'essayez pas de recharger une pile qui n'est pas conçue pour être rechargée; n'essayez pas de l'incinérer ou de la percer.
- Les piles non rechargeables, comme les piles alcalines, peuvent couler si elles sont laissées dans votre appareil pendant une longue période. Retirez les piles de l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant plus d'un mois.
- Si votre appareil utilise plus d'une pile, ne mélangez pas les types de pile et assurez-vous qu'elles sont installées correctement. Si différents types de piles sont mélangés ou si elles sont installées incorrectement, elles pourraient couler. Jetez immédiatement les piles
- déformées ou qui coulent. Les piles qui coulent peuvent causer des brûlures et d'autres blessures. Aidez à protéger l'environnement
- en recyclant ou en disposant des piles selon les réglementations fédérales, provinciales et locales

Environnement Aidez à protéger l'environnement : nous vous recommandons de disposer des piles en les déposant dans les

endroits prévus pour les recevoir.

## Service

Cet appareil doit être réparé exclusivement par des personnes spécialement formées en techniques d'entretien et de réparation. Pour savoir comment profiter d'un tel service, consulter à la garantie incluse dans le

## Archives

Selon certaines lois provinciales, et au cas où vous aviez besoin de service, il se peut que vous ayez besoin du numéro de modèle et du numéro de série. Dans l'e-space ci-dessous, enregistrez la date et l'endroit d'achat, ainsi que le numéro

No. de modèle: Date d'achat Endroit d'achat No. de série

Spécifications techniques Produit: Radio-réveil à co vocale Marque: RCA

Consommation de courant: Source d'alimentation: 120V ~ 60Hz Consommation d'énergie: 5 Watts

## Information FCC

Information FCC

Cet appareil a été testé et fonctionne à l'intérieur des limites déterminées pour les appareils numériques de Classe B, en vertu de la section 15 des règlements de la FCC. Ces normes sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans les installations domestiques. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie sous forme de fréquences radio et, s'il n'est pas installé conformément aux instructions, peut causer de l'interférence nuisible pour les communications radio. Cependant, il n'est pas assuré que de l'interférence ne se produira pas dans une installation

Si cet appareil cause de l'interférence nuisible à la réception de signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être validé en fermant et en allumant l'appareil, l'utilisateur est invité à corriger cette interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes : Réorienter ou déplacer de l'antenne

- de réception. Augmenter de la distance entre
- l'appareil et le récepteur. Brancher de l'appareil dans une prise murale faisant partie d'un circuit d'alimentation électrique autre que celui du récepteur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/télévision compétent pour obtenir de l'aide.

Selon les exigences de la FCC, tout changement ou modification non expressément approuvé par le fabricant nourrait annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur d'utiliser cet appareil.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la class B est conforme à la norme NMB-003

Les illustrations de cette publication sont fournies à titre indicatif seulement et sont sujettes à changement

Les descriptions et les caractéristiques décrites dans ce document représentent une indication générale et ne constitue pas une garantie. Afin d'offrir la meilleure qualité de produit possible nous nous réservons le droit de faire toute amélioration ou modification et

## Avant de commencer

Consultez la rubrique « Horloge » et suivez les instructions pour régler l'horloge.

### Fonctionnement sous la pile de secours

- Ce radio-réveil est muni d'un système de mémorisation qui peut être alimenté par une pile alcaline de neuf volts (non fournie). Le circuit de protection contre les pannes de courant ne fonctionne pas si la pile n'est pas installée
- Lorsque l'alimentation résidentielle normale est interrompue ou que le cordon d'alimentation CA est débranché, la pile alimentera le radio-réveil pour maintenir les réglages de l'horloge et de l'alarme
- programmés en mémoire. Lorsque le radio-réveil fonctionne sous la pile de secours, l'affichage numérique ne s'allume pas; par contre, la fonction d'alarme s'active malgré la panne de courant si la puissance de la pile est suffisante
- Le fonctionnement normal reprend lorsque l'alimentation CA est rétablie; ainsi, vous n'aurez pas à régler l'horloge et l'alarme à

## Pour installer la pile :

- Retirez le couvercle du compartiment de la pile (situé sur le dessous de la radio) en appuyant avec votre pouce sur la languette puis en soulevant le couvercle hors
- 2. Branchez une pile alcaline de neuf volts (non fournie) à la fiche
- 3. Replacez le couvercle du

# Indicateur de panne de

Lorsque l'alimentation CA est interrompue (ou débranchée) pour une courte période de temps, les réglages de l'horloge et de l'alarme seront modifiés (sauf si une pile est installée). Lorsque l'alimentation CA est rétablie (ou rebranchée), l'affichage numérique clignote pour indiquer que l'alimentation a été interrompue et que vous devez régler l'horloge et l'alarme

Une pile alcaline (NEDA 1604A/IEC 6LR61) est recommandée. Vous pouvez utiliser une pile carbone/zinc, mais la période de rétention en mémoire sera significativement réduite. Le temps de rétention en mémoire d'une nouvelle pile alcaline est d'environ huit heures (si la radio ou l'alarme ne sont pas utilisées), ce qui devrait être suffisant pour les pannes de courant de courte durée. Pour prolonger la durée de vie de la pile, l'appareil devrait toujours être branché à une prise CA. Lorsque la pile vieillit, son voltage diminue et les réglages en mémoire peuvent être perdus. Assurez-vous de remplacer la pile régulièrement La pile devrait être retirée si l'appareil est entreposé pendant plus d'un mois. Une pile qui coule peut gravement endommager le

# Commandes générales

### Vue de l'avant

Indicateur du microphone et de la reconnaissance vocale



ON (RADIO) - Démarrage de la radio.

OFF - Fermeture de l'appareil.

◆ REV – Réglage de l'horloge ou de l'heure de réveil (diminution de la FWD ▶ - Réglage de l'horloge ou de

l'heure de réveil (augmentation de la valeur). WAKE 1 MODE - Sélection du mode

WAKE 2 MODE - Sélection du mode

SET - Ouverture du mode de réglage pour le réglage de l'horloge, de l'heure

de réveil 1 ou 2. SNOOZE - Lorsque l'alarme est activée.

passage en mode de rappel pour


désactiver temporairement l'alarme

pendant la période de rappel; appuyez

une fois pour afficher l'heure; appuyez

et maintenez enfoncé pour activer le

# Vue de l'arrière

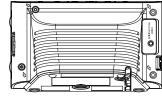

VOICE RECOGNITION - Activation/ reconnaissance vocale

Lorsque la fonction de reconnaissance vocale est désactivée, l'appareil continue à annoncer les réglages lorsque vous réglez l'heure, la source de réveil, l'heure de réveil et la période de sommeil

# Mode de démonstration


# Mode de


démonstration Pour activer le mode de démonstration, appuyez et maintenez enfoncé le bouton **SNOOZE** Un message vocal vous guidera pour


terminer le réglage sans avoir à

mémoriser une série de commandes

Aussi, vous pouvez utiliser les commandes vocales par défaut pour commander l'appareil. Consultez la rubrique suivante pour plus

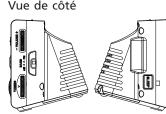

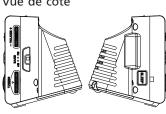

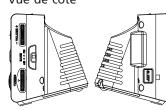



**-VOLUME+** – Réglage du volume

BAND - Sélection de la bande AM ou

SLEEP - Activation de la fonction de

# Mode de reconnaissance vocale

# Mode de reconnaissance

Cet appareil reconnaît les commandes vocales. Pour activer le mode de bouton VOICE RECOGNITION situé sur le panneau arrière de l'appareil L'indicateur bleu de reconnaissance vocale situé à l'avant de l'appareil s'allume. Vous pouvez utiliser les commandes vocales ci-dessous pour

mander l'appareil.

- Rappelez-vous d'utiliser la commande vocale « Wake
- L'appareil ne répondra pas aux commandes vocales lorsque la radio est allumée, l'alarme

vocale

reconnaissance vocale, appuyez sur le

- up sleepy head » avant d'utiliser les autres commandes vocales.

## **Fonctions** Commandes

vocales Pour commencer Wake up à utiliser le mode sleepy head de reconnaissance

vocale Annonce de l'heure Time

Réglage de l'horloge Annonce de l'heure Alarm courante de

l'alarme

Réglage de l'alarme Set alarm commandes vocales

Set time

Désactivation de Turn off the alarm Réglage de la Sleep période de sommeil

Pour entendre le

menu d'aide

radio-réveil.

2. Appuvez sur ◀ REV ou FWD ▶ pour régler l'horloge. La valeur diminue ou augmente plus rapidement si vous appuyez et

3. Pour sauvegarder et quitter le réglage de l'horloge, attendez environ cinq secondes ou appuyez

# Réglage de l'horloge en mode

- 1 Si l'indicateur de reconnaissance
- Dites « Wake up sleepy head » pour commencer à utiliser le mode de reconnaissance vocale. Lorsque vous entendez « What can
- do for you? », dites « Set time

# Horloge

Pour entendre l'heure de l'horloge. appuyez une fois sur **SNOOZE** ou utilisez la commande vocale « Time » pour entendre l'heure

sur le panneau arrière de l'appareil

pour commencer à utiliser le mode

I do for you? », dites « Sleep »,

Please choose the sleep timer duration: 90, 60, 30, 15 minutes

4. Lorsque vous entendez « Sleep time is now set at 90 minutes.

or OFF », dites la période de

Vous entendrez un message confirmant la période de sommeil.

2. Dites « Wake up sleepy head »

pour activer la fonction

de reconnaissance vocale.

# Radio

Vue du haut

# Sélection du mode radio Appuyez sur **ON** pour démarrer la radio.

SNOOZE

Sélection de la bande radio Glissez le commutateur BAND situé sur le côté droit de l'appareil pour sélectionner la bande FM ou AM.

Appuyez sur **OFF** pour fermer la radio.

Syntonisation de la radio Tournez le bouton **TUNING** situé sur le côté droit de l'appareil pour syntoniser la fréquence radio; celle-ci apparaît temporairement sur l'affichage.

CAF intégré Le contrôle automatique de fréquence (CAF) intégré ne fonctionne que pour la bande FM. Il aide à réduire la dérive de la réception FM et à maintenir la radio fixée sur la station FM sur laquelle elle

Lorsque vous syntonisez une station FM, yous pouvez noter que la station que vous syntonisez peut être captée sur deux ou trois points rapprochés de la bande. Syntonisez toujours la position la plus forte et la plus claire

# Antenne AM

# Fonction de réveil Réglage de l'heure de réveil

## Cet appareil offre deux heures de réveil réglables. 1. Appuvez une fois sur SET pour régler l'alarme 1 et deux fois pour

- 2. Appuyez sur **◄ REV** ou **FWD >>** pour régler l'heure de réveil. La valeur diminue ou augmente
- 3. Pour sauvegarder et guitter le réglage du réveil, attendez enviror cing secondes ou appuvez sur SET usqu'à ce que l'horloge s'affiche Vous entendrez un message vocal de confirmation

Sélection de la source du réveil Vous pouvez choisir d'être réveillé par la radio ou l'alarme (bruiteur). 1. Réglez l'heure de réveil (voir les

plus rapidement si vous appuyez et

- gardez enfoncées les touche
- 2. Appuyez à plusieurs reprises su WAKE 1 MODE OU WAKE 2 MODE pour sélectionner un mode de
- l'icône correspondante. P – Réveil 1 par l'alarmeI – Réveil 1 par la radio - Réveil 2 par l'alarme

## Cet appareil utilise la fonction GRAD-U-WAKE; le volume de la

tonalité de l'alarme augmente graduellement pour atteindre son iveau maximum après environ 30 à 45 secondes. • Si vous sélectionnez le réveil pa

Réglage de l'heure et de la source du réveil en mode de reconnaissance vocale

la radio, la dernière station de

radio que vous avez syntonisée est

- Si l'indicateur de reconnaissance vocale est éteint, appuyez sur le bouton VOICE RECOGNITION situé sur le panneau arrière de l'appareil pour activer la fonction. 2. Dites « Wake up sleepy head »
- de reconnaissance vocale.
- 3. Dites « Set alarm » 4 Lorsque vous entendez « Please choose Alarm One or Alarm Two ». dites « Alarm One » ou « Al

5. Dites l'heure de réveil en incluant

AM ou PM. L'heure de réveil sera

réglée et vous entendrez l'heure de

- 6. Lorsque vous entendez « Please choose the source, buzzer or radio », dites « Buzzer » ou « 7. Vous entendrez l'heure et la source

## Désactivation du réveil par l'alarme ou la radio réveil temporairement :

Pour désactiver la fonction de réveil, appuyez sur SNOOZE situé sur le dessus de l'appareil. Le réveil par l'alarme ou la radio est désactivé temporairement. L'alarme ou la radio s'active à nouveau lorsque la période de rappel (9 minutes) est

- Pour désactiver le réveil par l'alarme ou la radio : Appuyez sur OFF. Le réveil par l'alarme ou la radio s'active à nouveau le lendemain, à moins de désactiver complètement la fonction
- Pour désactiver complètement la fonction de réveil : Appuyez à plusieurs reprises sur WAKÉ MODE jusqu'à ce qu'aucun indicateur à côté des icônes de réveil (क, 🗖 ou के, 🗖 ) sur

## vocale est éteint, appuyez sur le bouton **VOICE RECOGNITION** situé sur le panneau arrière de l'appareil pour activer la fonction

Désactivation de la

1. Si l'indicateur de reconnaissance

fonction de réveil

- de reconnaissance vocale.
- choose Alarm One or Alarm Two , dites « Alarm One » ou « Alarm
- 5. La fonction de réveil est maintenant

Vérification de l'heure de réveil en mode de

désactivée.

pour commencer à utiliser le mode de reconnaissance vocale.

Assurez-vous votre envoi contre la

vocale est éteint, appuvez sur le

## 3. Lorsque vous entendez « What can I do for you? », dites « Alarm ».

4. Lorsque vous entendez « Please

5 Vous entendrez l'heure et la source

Réglage manuel de la période de sommeil En mode de sommeil, vous pouvez régler la période (jusqu'à 90

Pour régler le mode de sommeil :

• Appuyez à plusieurs reprises sur SLEEP pour basculer entre les périodes de sommeil offertes (90 min, 60 min, 30 min, 15 min et OFF). « OFF » est le réglage par défaut Lorsque vous réglez la période de sommeil pour la première fois, la

afficher le temps restant à la période de sommeil

Réglage de la période de sommeil en mode de reconnaissance vocale Si l'indicateur de reconnaissance

# Fonction de sommeil

minutes) avant que la radio se ferme

période de sommeil est réglée à 90 in par défaut. La radio est démarrée.

# Aide

Si vous avez besoin d'aide Si l'indicateur de reconnaissance vocale est éteint, appuyez sur le bouton **VOICE RECOGNITION** situé sur le panneau arrière de l'appareil pour activer la fonction.

2. Dites « Wake up sleepy head >

vous entendrez une liste des

commandes vocales.

de reconnaissance vocale.

Lorsque vous entendez « What can I do for you? », dites « Help ». 4 Pour vous aider à utiliser l'appareil,

pour commencer à utiliser le mode

### Réglage manuel de l'horloge 1. Appuyez trois fois sur SET.

- de reconnaissance vocale
- pour activer la fonction.

# AM ou PM. L'horloge sera réglée et

# Garantie limitée

Garantie limitée Garantie limitée de 12 mois

AUDIOVOX FLECTRONICS CORP (la conditions d'utilisation normales, ne (12) mois suivant la date du premier achat: une telle défectuosité sera réparée ou remplacée par un appareil remis er état (à la discrétion de la Compagnie) sans frais pour les pièces et la main

l'élimination des bruits ou parasites externes, la solution de problèmes

d'antenne, la perte/l'interruption de

les coûts de l'installation, de la

ansmissions ou de l'accès à Internet,

désinstallation ou de la réinstallation de

l'appareil. les altérations causées par un

virus informatique, un logiciel espion ou tout autre programme malveillant, la perte de média, de fichiers, de données

ou de contenus, les dommages causés à des cassettes, des disques, des dispositifs ou des cartes de mémoire amovibles, des haut-parleurs, des accessoires, des ordinateurs, des périphériques d'ordinateurs, d'autres lecteurs multimédia des réseaux résidentiels ou

installation, d'une manutention incorrecte, d'abus, de négligence, d'un accident ou dont l'étiquette portant le numéro de série/le code à barres usiné a été retirée ou dégradée. L'ÉTENDUE DE L'OBLIGATION DE LA COMPAGNIE SOUS CETTE GARANTIE SE LIMITE À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT INDIQUÉ CI-DESSOUS; L'OBLIGATION DE LA COMPAGNIE NE DOIT EN AUCUN CAS DÉPASSER LE PRIX D'ACHAT PAYÉ PAR L'ACHETEUR POUR CET APPAREIL.

garanties ou obligations explicites.
TOUTE GARANTIE IMPLICITE, INCLUANT
LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ

MARCHANDE, DOIT ÊTRE LIMITÉE À

LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE ÉCRITE. TOUT ACTE CONTREVENANT AUX TERMES DE LA PRÉSENTE

GARANTIE, INCLUANT LA GARANTIE

IMPLICITE DE OUALITÉ MARCHANDE.

DOIT ÊTRE RAPPORTÉ DANS UNE PÉRIODE DE VINGT-QUATRE (24) MOIS À PARTIR DE LA DATE ORIGINALE DE

AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES SUITE À LA VIOLATION DE CETTE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE. Aucune personne et aucun représentant n'est autorisé à assumer au nom de la Compagnie toute obligation autre que celles indiquées dans cette Garantie en lien avec la vente de cet appareil Cette Garantie ne s'applique pas à

## d'autres droits, qui varient selon la Comment faire une réclamation de garantie :

Si votre appareil est en mesure d'enregistrer des contenus (comm un lecteur mp3, un enregistreur numérique de la voix, etc.), nous vous recommandons de faire des copies de sauvegarde des contenus enregistrés sur l'appareil régulièrement. Si possible, avant ne voudriez pas rendre accessibles à d'autres. IL EST PROBABLE QUE LES CONTENUS ET DONNÉES

ET DU REFORMATAGE, AUDIOVOX REFUSE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES CONTENUS OU DONNÉES PERDUS OU POUR LA SÉCURITÉ DES CONTENUS OU DONNÉES PERSONNEI S ENREGISTRÉS SUR L'APPAREIL RETOURNÉ. L'appareil sera retourné avec les réglages par défaut et sans contenus préenregistrés qui auraient nu être déià installés lors de l'achat original. Le consommateur sera responsable de télécharger à nouveau les données et les contenus. Le consommateur sera responsable du rétablissement des réglages personnalisés. Emballez correctement votre appareil.

de mémoire câble etc qui étaient piles étaient fournies lors de l'achat original. Nous yous recommandons d'utiliser la boîte et le matériel d'emballage originaux. Incluez une preuve de la date de l'achat telle qu'une facture. Inscrivez aussi vos nom et adresse et une description de la défectuosité.

Envoyez l'appareil par UPS standard

Incluez toute télécommande, carte

- ou un équivalent à : Audiovox Electronics Corp. Attn : Service Department. 150 Marcus Blvd.
- perte ou les dommages. Audiovox refuse toute responsabilité en cas de dommages ou de perte lors du transport vers Audiovox. Payez les frais qui vous sont facturés par le Centre d'échange pour les réparations qui ne sont pas couvertes par la garantie. Un nouvel appareil ou un appareil remis à neuf vous sera envoyé avec le

période de garantie de l'appareil original Pour les consommateurs canadiens veuillez envoyer votre appareil à : Audiovox Return Centre c/o Genco 6685 Kennedy Road,

Nous yous fournirons un nouvel appareil

ou, à notre discrétion, un appareil remis à neuf. L'appareil échangé est sous

garantie pour la durée restante de la

Ce que nous ferons :

Unit#3, Door 16,

L5T 3A5


Mississauga, Ontario

www.rcaaudiovideo.com Product Information, Pho-FAQ's, Owner's Manuals

150 Marcus Blvd., Hauppauge, NY 11788 ©2010 Audiovox Electronics Corp. Marque(s) ® Deposée(s)



# 2. Dites « Wake up sleepy head »

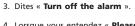

# reconnaissance vocale

Si l'indicateur de reconnaissance

bouton VOICE RECOGNITION situé sur le panneau arrière de l'appareil 2. Dites « Wake up sleepy head »

# Fonction de réveil

choose Alarm One or Alarm Two », dites « Alarm One » ou « Alarm

# Pour afficher le temps restant en mode de sommeil : Appuyez une fois sur SLEEP pour

Pour désactiver le mode de sommeil :
Si vous décidez de fermer l'appareil plus tôt, appuyez sur **OFF** ou appuyez à plusieurs reprises sur **SLEEP** jusqu'à ce que **OFF** s'affiche.

vocale est éteint, appuyez sur le bouton VOICE RECOGNITION situé

# Horloge

gardez enfoncées les touches Le témoin AM s'allume pour indiquer l'avant-midi.

# sur SET pour entendre un message

sur le panneau arrière de l'appareil

### Une antenne à tige de ferrite intégrée élimine le besoin d'une antenne externe pour la réception AM. Tournez légèrement l'appareil pour améliorer la réception des stations AM éloignées.

S'applique aux appareils RCA audiovideo Compagnie) garantit au premier acheteu au détail de cet appareil que cet appareil ou toute partie de ce dernier, dans des oossède aucune défectuosité matérielle ou de main d'œuvre pendant les douze

Pour obtenir une réparation ou un remplacement selon les conditions de cette Garantie, l'appareil doit être envoyé avec une preuve de garantie (p. ex., une facture datée de l'achat), une description de la(des) défectuosité(s) et le port payé à la Compagnie à l'adresse indiquée ci-dessous

# nstructions ci-dessus).

• L'indicateur s'allume à côté de

🗖 – Réveil 2 par la radio

l'appareil ou à toute partie de ce dernier qui, selon la Compagnie, a été endommagée par ou a souffert d'une modification, d'une mauvaise

Certaines provinces ne permettent pas les nites à la durée des garanties implicites ou l'exclusion des dommages indirects ou accessoires, alors certaines limites ou exclusions pourraient ne pas s'appliquer à vous. Cette Garantie vous donne certains droits spécifiques et vous pourriez avoir

Cette Garantie remplace toutes les autres

d'envoyer l'appareil, faites une copie de sauvegarde des contenus ou des données enregistrés sur l'appareil. De plus, il est recommandé de supprimer tout contenu personnel que vous ENREGISTRÉS SUR L'APPAREIL SERONT

Hauppauge N.Y. 11788 1-877-833-3491

#